

获取更多支持请访问:

<http://www.jwdigital.com/>

京华执法记录仪操作手册

User Manual



目录

1	欢迎	4
1.1	产品特点	4

2	您的执法记录仪	5
2.1	主机概览	5
2.2	界面标识	5
2.3	指示灯说明	6
2.4	爆闪灯与白光灯的使用说明	6

3	开始使用	7
3.1	开机	7
3.2	关机	7
3.3	待机	7
3.4	菜单设置	7

4	菜单设置	8
---	------	---

5	摄像	11
---	----	----

6	拍照	12
---	----	----

7	单独录音	13
---	------	----

8	红外夜视模式	14
---	--------	----

9	查阅 / 回放影音	15
---	-----------	----

10	文件删除	16
----	------	----

11	常见问题	17
----	------	----

1 欢迎

欢迎来到京华世界！您能选择和购买京华的产品，我们非常高兴。您可在我们的官方网站上获得京华公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。


<http://www.jwdigital.com/>

1.1 产品特点

- 一键录音：仅仅按下录音键即可实现录音，再按一下录音键保存录音。
- 一键录像：仅仅按下录像键即可实现录像，再按一下录像键保存录像。
- 超大广角镜头，录像无死角。
- 连续录像时长 11 小时
- F2.2 光圈，高解析多层滤光广角镜头
- 红蓝爆闪灯：可快速打开，警示作用。
- 以常见的 WAV 格式录音。
- 使用高速 USB 2.0 快速存取录音文件和数据。
- 可作为大容量的 USB 存储设备，确保最大的兼容性。


2 您的执法记录仪

2.1 主机概览：

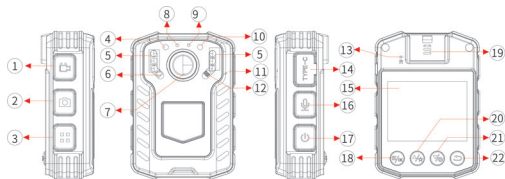

- 1. 录像键 2. 拍照键 3. 警报键 4. 红爆闪灯
- 5. 红外灯 6. 白光灯 7. 镜头 8. 工作状态指示灯
- 9. 电源指示灯 10. 蓝爆闪灯 11. 麦克风 12. 感光元件
- 13. 复位键 14. Type-C 接口 15. 显示屏 16. 录音键
- 17. 电源键 18. 菜单 / 确认键 19. 喇叭 20. 向上 / 重点标记
- 21. 向下 / 回放键 22. 返回键

2.2 界面标识：

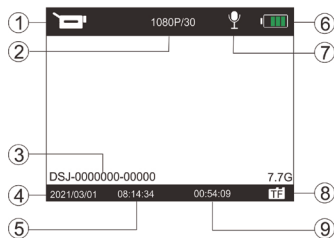

- ①录像图标；
- ②分辨率；
- ③警员编号；
- ④系统日期；
- ⑤系统时间；
- ⑥电池图标；
- ⑦录音图标；
- ⑧ TF 卡；
- ⑨当前录像时长；

2.3 指示灯说明

- 在开机状态，预览画面下电源指示灯为绿色，长亮；
- 在开机状态，摄像模式时工作指示灯为红色，缓慢闪烁；
- 在开机状态，录音模式时工作指示灯为黄色，缓慢闪烁；
- 开机充电，充电时电源指示灯显示绿色，工作状态显示灯为蓝色。
- 关机充电，充电时电源显示灯熄灭，工作状态指示灯显示蓝色。
- 在开机状态，每拍照一次，工作指示灯闪烁一次红色；

2.4 爆闪灯与白光灯的使用说明

在开机状态下，点按【警报】键开启警报功能，再次点按【警报】键可以关闭警报声，再按一次可关闭爆闪灯。

在开机状态下，长按【警报】键开启白光灯启到辅助照明的作用。

3 开始使用

3.1 开机

在关机状态，长按【开 / 关】键开机，开机后进入预览画面，电源指示灯显示绿色，如不进行任何操作默认为开机 30 秒后自动进入屏幕保护模式，开始录影后默认为 30 秒后自动进入屏幕保护模式（可自行设置关 30 秒，1、2、5 分钟）。

3.2 关机

在开机状态，长按【开 / 关】键关机，电源指示灯熄灭，所有指示灯熄灭。

3.3 待机

在开机状态，如不进行任何操作默认为开机 30 秒后自动进入屏幕保护模式（可自行设置关 /30 秒，1、2、5 分钟），屏幕关闭，电源指示灯显示绿色。点按按键可点亮显示屏幕。

3.4 菜单设置

在待机状态下，按【菜单】键，进入【菜单】设置界面，进入菜单界面后点按【向上】键或【向下】键选择需要设置的项目，按【OK】键确定选项，使用【向上】键或【向下】键更改选项，设置完成后，再次点按【OK】键确认，设备自动保存设置更改。

4 菜单设置

• 视频分辨率：点按【OK】确认键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有 1296P/30、1080P/30、720P/30、480P/30，默认 720P/30，选择好所需的分辨率后点按【OK】键确认。

• 照片分辨率：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有 1M、2M、4M、26M、34M、48M，默认为 1M，选择好后点按“OK”键确认。

• 照片连拍：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、3 张、5 张、10 张，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

• 延时录像：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有：关、5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

• 超级存储：打开后降低画质，减少内存占用空间，增加内存存储时长，点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】

键确认。

• 循环录影：开启后，当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件。点按【OK】键进入待修改状态，选项有开、关两种，默认为开，选择好后点按【OK】键确认。

• 分段时间：点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，可设置分段录像的时间长度，选项有 5、10、15、20 分钟，默认为 5 分钟，选择好后点按【OK】键确认。

• 运动检测：开启后，在待机状态下，当镜头前方有物体移动时，将自动启动录影 10 秒，如果 10 秒内如果没有物体移动，10 秒后将停止录影，如果有，将会继续录影直到 10 秒内没有物体移动后再次关闭录影。点按【OK】键进入双色待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有开、关两种，默认为关，选择好后点按【OK】键确认。

• 屏幕保护：开启后，在设定时间内将自动关闭屏幕，可按任意按键再次打开。点按【OK】键进入待修改状态，点按【向上】键或【向下】键选择，选项有关，30 秒、1、2、5 分钟选择，默认为 30 秒，选择好后点按【OK】键确认。

• **自动关机:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有关、3、5、10、关等选择, 默认为3分钟, 选择好后点按【OK】键确认。

• **声音提示:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为开, 选择好后点按【OK】键确认。

• **曝光补偿:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有+3、+2、+1、0、-1、-2、-3, 默认为0, 选择好后点按【OK】键确认。

• **视频声音:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为开, 选择好后点按【OK】键确认。

• **音量调节:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有低、中、高, 默认为高, 选择好后点按【OK】键确认。

• **车载模式:** 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

• **病毒防火墙:** 开启后, 连接电脑作为U盘使用过程中, 不会感染电脑病毒。点按【OK】键进入双色待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

• **密码保护:** 点按【OK】键进入密码输入状态, 默认密码为6个0, 输入密码后才可更改, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 选项有开、关两种, 默认为关, 选择完成后点按【OK】键确认。

• **修改密码:** 点按【OK】键进入密码输入状态, 默认密码为6个0, 输入现用密码后才可更改新密码, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 输入完成后点按【OK】键确认。

• **密拍模式:** 开启后, 录影无声音提示, 没指示灯, 自动关屏设置关不屏保。【OK】键进入双色待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为关。选择好后点按【OK】键确认。

• **红外控制:** 可设置切换适合白天或夜视两种录影模式的方式, 夜视模式下, 图像为黑白色, 红外灯开启。点按【OK】键进入双色待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有手动、自动两种, 默认为手动, 选择好后点按【OK】键确认。

• 本机编号: 点按【OK】键修改状态, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 输入完成后点按【OK】键确认。

• 版本: 点按【OK】键即可查看本机版本号。

• 警员编号: 点按【OK】键修改状态, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 输入完成后点按【OK】键确认。

• 语言设置: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键更改选项有简体中文、繁体中文、English, 默认为简体中文, 完成后点按【OK】键确认。

• 语音播报: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】键选择, 选项有开、关两种, 默认为关, 选择好后点按【OK】键确认。

• 日期 / 时间: 点按【OK】键修改状态, 点按【向上】键或【向下】键更改具体内容, 输入完成后点按【OK】键确认。

• 格式化: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】可选择取消、确认两个选项, 选择完成后点按【OK】键确认。

• 默认设置: 点按【OK】键进入待修改状态, 点按【向上】键或【向下】可选择取消、确认两个选项, 选择完成后点按【OK】键确认。

5 摄像

5.1 摄像

在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按 3 秒【录像】键开始录像，录像时屏幕左上角有红色圆点开始缓慢闪烁，并且有红色录像时间显示录像时长，工作状态指示灯显示红色并闪烁。再次点按【录像】键停止录像，工作指示灯变为绿色，视频文件自动保存到 TF 存储卡上，屏幕自动退回摄像预览画面，并将录像以日期时间命名，以 AVI 为后缀，保存在记忆卡中。录像的查看请参考“查阅 / 回放影音”部分。

5.2 视频锁定

在摄像过程中，短按【向上 / 重点标记】键可将当前视频加锁，再次短按【向上 / 重点标记】键解除锁定，在此过程中不会中断摄像功能。被锁定的视频在循环存盘状态下不会被删除。

6 拍照

在开机状态，预览画面下点按【拍照】键拍照一张并自动保存，拍照过程中有声音‘咔嚓’一声，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG 后缀，保存在记忆卡中。照片的查看请参考“查阅 / 回放影音”部分。

7 单独录音

在开机状态，预览画面下点按或关机状态下长按 3 秒【录音】键开始单独录音，录音时屏幕画面显示录音标识，工作指示灯显示橙色闪烁，再次点按【录音】键停止单独录音，工作指示灯为绿色，音频文件自动保存到 TF 存储卡上，屏幕自动退回预览画面。

8 红外夜视模式

开机后红外夜视功能默认为“手动”模式，红外夜视灯为关，滤光片切换器为彩片，适合白天使用。夜间使用需手动切换成红外夜视模式，在开机状态，预览画面时长按【录像 / 夜视】键开启红外模式，此时红外灯打开，呈现红色，预览画面或者摄像过程中图像变为黑白图像，再次长按【录像 / 夜视】键关闭红外模式，此时红外灯关闭，预览画面或者摄像过程中图像恢复彩色图像，长按【录像 / 夜视】键可以在日间工作模式和夜间工作模式之间切换。如需自动切换，可在菜单中将红外控制设置为“自动”，此时记录仪可根据光线亮度自动切换红外夜视模式。

9 查阅 / 回放影音

- a. 在待机状态下，短按【回放】键进入查阅回放菜单，用【向上】键或【向下】键选择到所需的选项上，如下图：



- b. 点按【OK】键进入查阅回放列表，用【向上】键或【向下】键选择需要播放的文件；
- c. 点按【OK】键进行查看，点按【返回】键返回上级菜单；

10 文件删除

在本机中不能删除任何保存在记忆卡上的影音文件，删除影音文件的操作只能连接电脑后，通过电脑进入 U 盘进行操作。

11 常见问题

此处列举了常见问题的解答，可帮助解决执法记录仪出现的简单问题。如果故障仍无法排除，请咨询经销商或访问我们的官方网站：<http://www.jwdigital.com/>

11.1 无法启动执法记录仪

电池电量已耗尽请及时充电。

11.2 显示时间 / 日期不正确

执法记录仪时间不准确，请在菜单上重新设置时间。

11.3 拍照 / 录像图像模糊，不清楚

镜头不干净。请用干净的绒布清洁镜头。

11.4 执法记录仪无法录音或者录像

执法记录仪存储空间已满并且未开启循环录像。请删除部分文件或将其移至外部存储设备。

11.5 执法记录仪无法播放录音或者录像

电池电量已耗尽，请充电。

11.6 执法记录仪死机后如何处理

你有时在操作中会遇到开不了机，黑屏，操作不了等死机现象，通常处理方法是，复位一下，复位键位置：打开 USB 盖，槽内有一个小孔，用镊子或尖的东西点按一下小孔即可。

注：本操作不会造成文件数据丢失或者损坏。

根据SJ/T11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》第6条规定进行标识

有害物质列表

部 件 名 称		有 毒 有 害 物 质 或 元 素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主 机	外 壳	○	○	○	○	○	○
	线路板	×	○	○	○	○	○
	喇 叭	○	○	○	○	○	○
	显示屏	○	○	○	○	○	○
	内置电池	○	○	○	○	○	○
说明书		○	○	○	○	○	○
包装盒		○	○	○	○	○	○
耳 机		×	○	○	○	○	○
USB数据线		○	○	○	○	○	○
OTG数据线 (Micro/Type-C)		○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(标有“x”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

线路板：包括线路板及它们各自分立组件、集成电路和连接器的总和。)



电子电气产品安全使用期限

在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。标记内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。如遵守关于这产品的安全或使用上的注意，在这期限内（从生产日期起算）不会因产品中的有害物质漏到外部、或发生突然变异，而引起环境污染和对人体或财产的重大影响。

保修卡

深圳市京华数码科技有限公司（以下简称“京华”）凭本保修卡提供本机的全面售后服务。

承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意！让您更好的使用该产品，我公司对此款产品提供以下服务：

- 1、此款产品自销售之日起，（以发票为准）一年免费保修，其他随机配件等不在保修范围之列。
- 2、由于该产品超过保修期、人为原因或自然原因（如火灾）等造成的损坏、使用不当等，均不在免费保修之列，我公司提供有偿维修服务。
- 3、保修卡和购买发票为此款产品保修服务的唯一凭证，遗失不补，请妥善保管。
- 4、本保修细则仅适用于中国大陆地区。
- 5、如需保修服务，请将该产品送至当地京华专卖店或京华授权维修机构。

工厂售后地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园16栋2楼维修部

服务热线：0755-83203737 0755-83351359

JWD 深圳市京华数码科技有限公司

产品名称
产品型号
序列号
购买日期
经销商地址电话

* 敬请正确填写，并保留。



深圳市京华数码科技有限公司

JINGWAH DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市龙岗区平湖良白路187号京华智能产业科技园

电话Tel:0755-83203737 83351359

传真Fax:0755-83976031

网址Http://www.jwdigital.com

电子邮箱E-mail:kf@jwdigital.com



关注官方微信
了解更多咨询